



Vi bygger stadig ut fibernettet.
Bestill fiber enkelt på våre nettsider
www.tafjord.no

SKAPER LIV I BY OG BYGD

*Veiledning
for egen-
innsats*

Vi leverer

altibox

Hei!

Et sted ved din tomtegrense venter tilgangen til fiberuniverset på deg!

Nå nærmer det seg oppkoblingen av fiber til din bolig. Vi har leid inn en utbygger som har fått ansvaret for hele prosessen fra planlegging av fiber i området, utbygging av fiberen og oppkoblingen inn til boligen. Du vil få informasjon fra TAFJORD når utbygger er klar for utbygging i ditt område.

Vi ønsker en effektiv oppkobling i ditt nabolag slik at du og dine naboer raskest mulig kan ta i bruk våre tjenester. For å klare det, er vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen i løpet av kort tid etter at utbygger har fått lagt

det oransje røret til din tomtegrense. Så snart du er ferdig med egeninnsatsen, må utbyggeren varsles. Først da kan montør koble deg til fibernettet.

Dersom du støter på utfordringer så er hjelpen aldri langt unna!
Ring oss på **70 10 00 00**
eller se **www.tafjord.no**
for mer informasjon.

Veien videre


Gratulerer! Nå er du i fase 4 og nesten alt er tilrettelagt for at du skal få fiber i din bolig. I denne folderen får du veiledning til egeninnsats og oppkobling.

1 Salg


2 Planlegging

3 Utbygging


4 **OPPKOBLING**

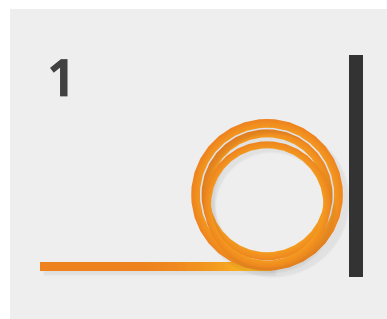

Start med å rulle ut det oransje røret på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg igjen rørveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger for å tilpasse dette.

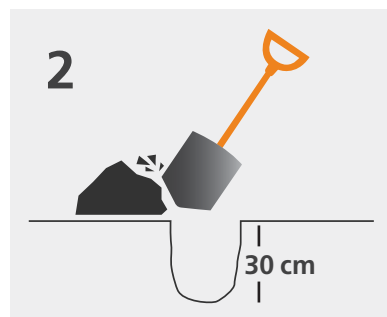

Grav en grøft som er minimum 30 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en spade som er smal - da går jobben raskere unna.

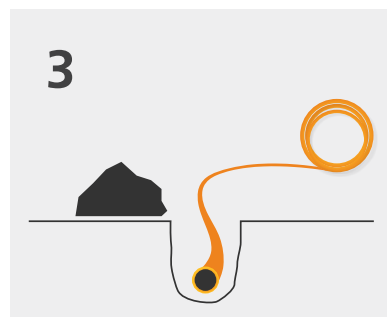

Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du det oransje røret i grøften. Tape rørendene slik at de ikke blir tilsmusset og pass på at det ikke blir knekk på røret - det må ikke krummes mer enn omkretsen på en cd-plate.



Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.

Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats ferdig! Nå tar montøren vår over. Han tilpasser røret og monterer en utvendig grensesnittboks. Fiberen blåses gjennom røret og montøren kobler så fiberen til en mediekonverter, som igjen kobles til hjemmesentralen.

*Gi beskjed til
utbygger når du er
klar for å få besøk
av montør!*

Viktig informasjon for plassering av hjemmesentral

Inne i huset monterer vi opp en mediekonverter og en hjemmesentral / fibermodem. Fiberen kobles til mediekonverteren som igjen kobles til hjemmesentralen. Hjemmesentralen er hjertet i fiberløsningen din, hvor ledningene til TV, telefoni, PC og eventuelt ekstra trådløse rutere skal kobles til.

Hjemmesentralen kan monteres på en vegg. Den trenger ikke stå på samme plass som mediekonverteren. Dersom du ønsker å montere hjemmesentralen nær mediekonverteren, må det være en avstand på minimum 20 cm mellom disse.

- Hjemmesentralen kan ikke monteres på steder hvor det er høy fuktighet, mye støv, under fem plussgrader, fare for mus og lignende – slik som for eksempel hobbyverksted, kaldt loft eller bod.
- Både mediakonverteren og hjemmesentralen trenger strøm for å virke. Det er derfor nødvendig å plassere disse nært et strømuttak.
- Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Er du usikker på hvilken plassering som er mest hensiktsmessig for deg, hjelper montøren deg å finne dette.



Med fiber fra oss får du lynrask internett og Norges beste TV-tilbud fra Altibox. Dermed har du en komplett underholdningstjeneste som alle i familien kan ha glede av – sammen, eller hver for seg.

Se www.tafjord.no for mer informasjon.